

0110100110 01001110

01000110 0100100



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ SYSMATRIX ZU

01000100 01010011 01010110 010

01000100 01001000 01000011 010

01001011

01001010 01001100 01001011

01001000 01001

01000111 01000100

0110101110 01000110 01000100 01000111 01000110 01001110

0000100011 01001010

01000110 0100100

01000111

0000100101

01001000 01001010

0000111 01000100 01001000


ВНИМАНИЕ



- Данная инструкция предназначена для квалифицированных специалистов.
- Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Соблюдайте правила техники безопасности при работе с инструментами и крепежом.


ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖ

1. Отвертка крестообразная;
2. Шестигранный ключ;
3. Крепежный комплект М6 (винт, шайба и клетьевая гайка);
4. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М6х16;
5. Резьбоформирующий винт М5х10.

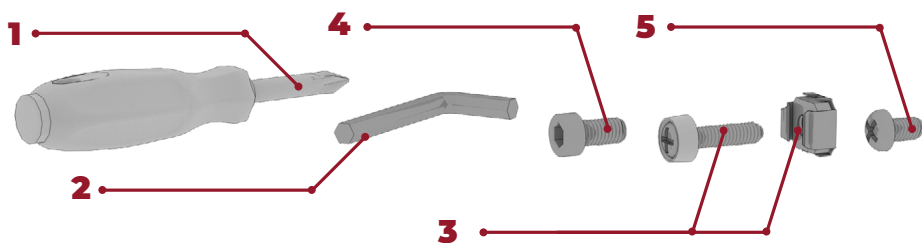

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА


№	Наименование	Кол-во
1	Детали основной конструкции	2 шт.
2	Крыша/дно	2 шт.
3	Задняя стенка	1 шт.
4	19-дюймовые монтажные профили	4 шт.
5	Вертикальные кабельные организаторы	2 шт.
6	Боковые съемные панели	2 шт.
7	Дверка	1 шт.

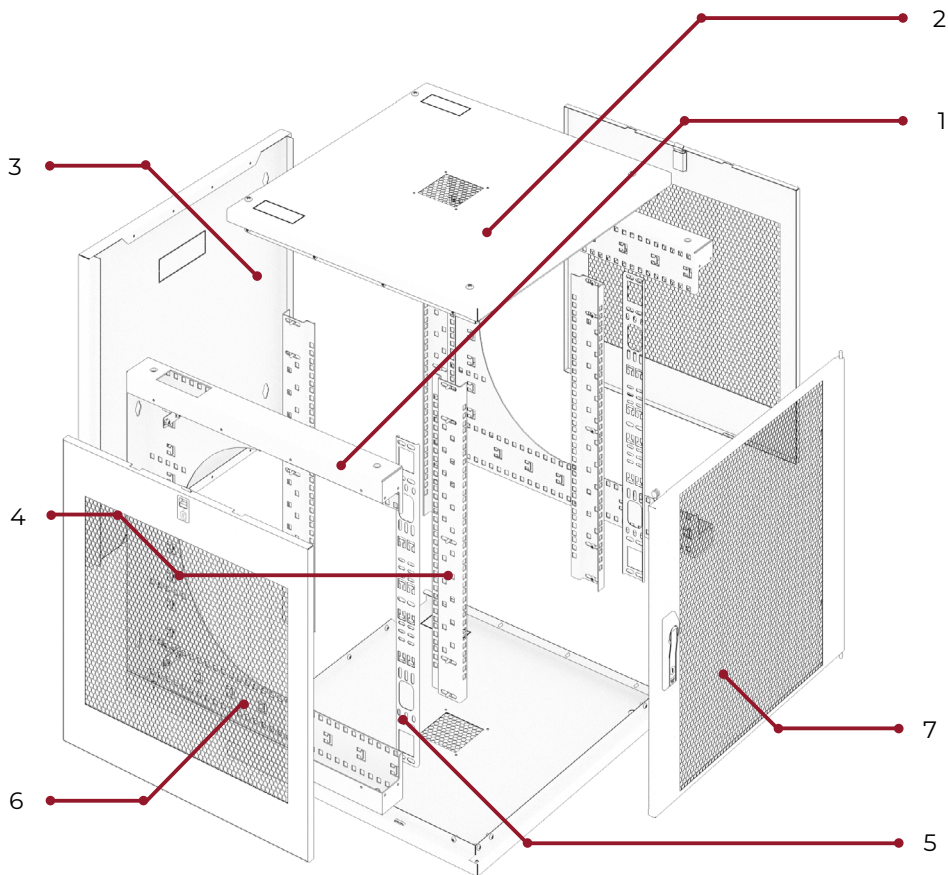

ДОПОЛНИТЕЛЬНО В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ:

№	Наименование	Кол-во
1	Угловые кронштейны для установки PDU	2 шт.
2	Комплект анкерных болтов, для крепления шкафа на стену,	1 к-т
3	Комплект для монтажа оборудования (включая 50 комплектов клеточных гаек М6, шайбы и винты, а также инструмент для их установки)	1 к-т


СБОРКА КАРКАСА

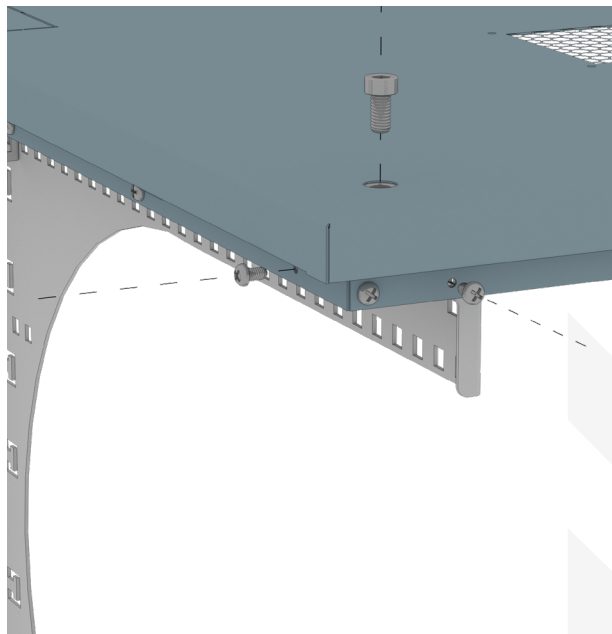


Используйте винты с цилиндрической головкой M6x16 и резьбоформирующие винты M5x10 для соединения деталей крыша и дно (2) с детали основной конструкции (1).




УСТАНОВКА КРЫШИ

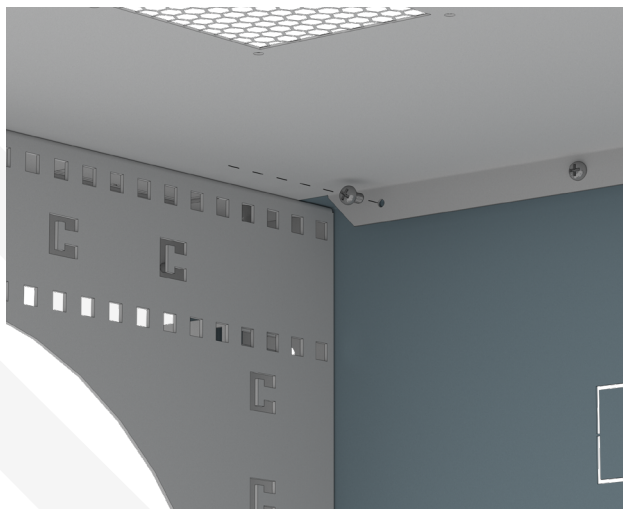


Используйте резьбоформирующие винты M5x10 для соединения деталей крыши и дна (2) с задней стенкой (3).

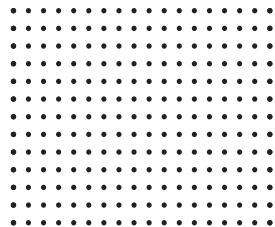


МОНТАЖ 19-ДЮЙМОВЫХ ПРОФИЛЕЙ

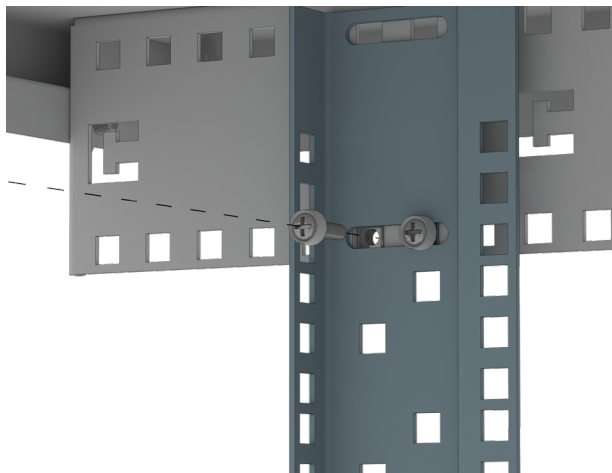

Используйте крепежный комплект М6 (винт, шайба и клетьевая гайка) для установки передних и задних 19-дюймовых профилей (4).

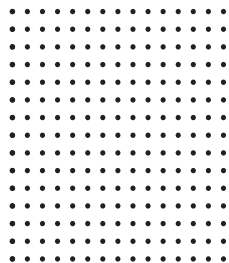

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ

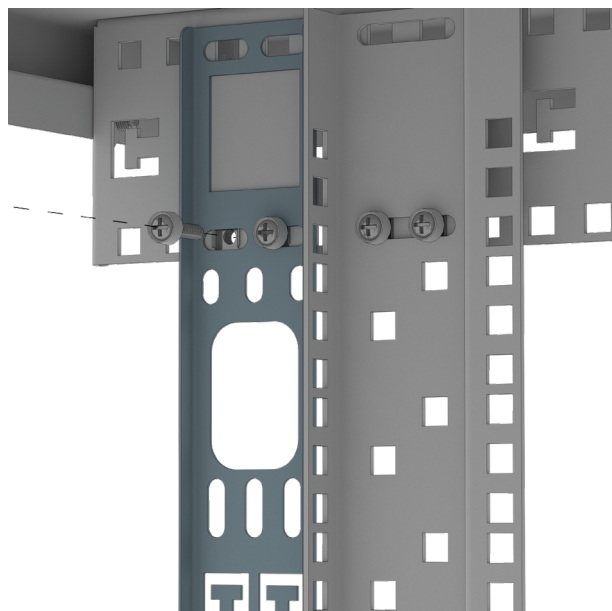

Используйте крепежный комплект М6 (винт, шайба и клетьевая гайка) установите и закрепите вертикальные организаторы.




11


2.1

5.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

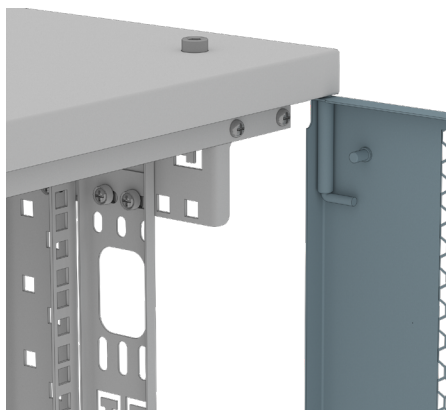


Присоедините дверку (7) к корпусу на петли с защелкой.

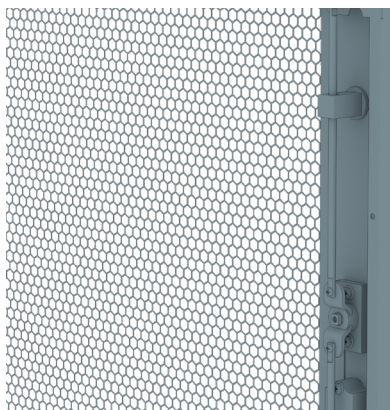


Установите на дверь корпус ригельного замка.

Установите тяги, используя опоры тяг.
Соедините тяги с ригельным замком.


МОНТАЖ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

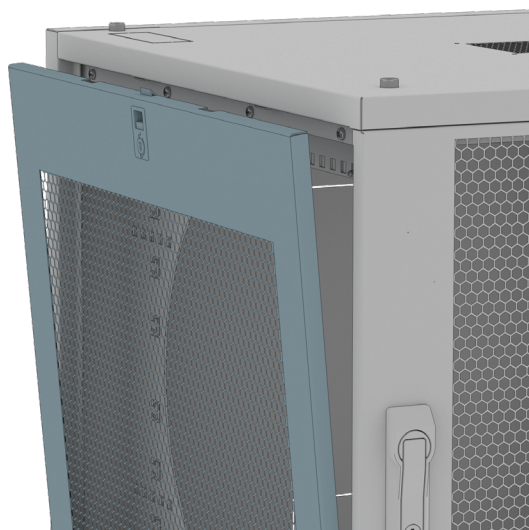


Установите на дверь корпус ригельного замка.
Установите тяги, используя опоры тяг.
Соедините тяги с ригельным замком.

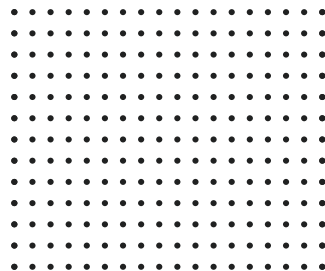

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

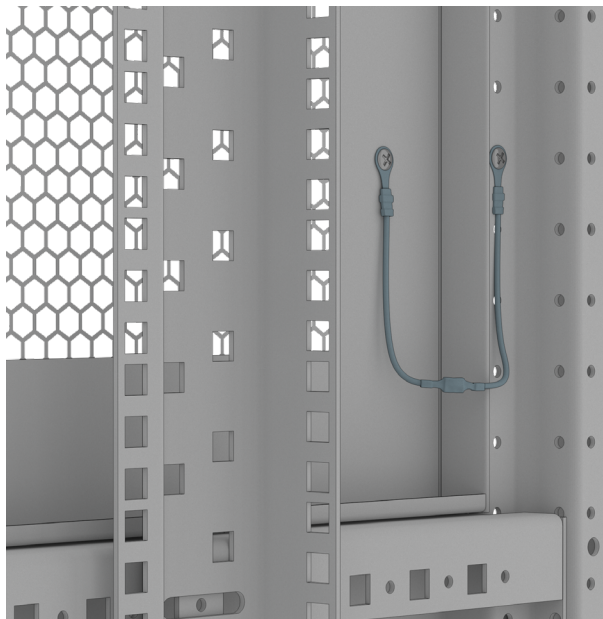

Следуя обозначениям «Заземление», присоедините заземляющие провода ко всем съемным элементам конструкции (двери, боковые панели и т.д.).

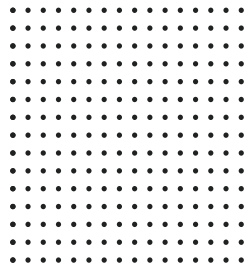

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что все элементы закреплены надежно, а конструкция устойчива.

01000100 01010011 01010110 01000110 01000100 010001

01000100 01001000 01000111 01001010

01001011

01000111

01001010 01001100 01001011

01001000 01001010

01000111 01000100 01001000



SYSMATRIX



01000100 01010011 01010111

01000100 01001000 01000100

01001011

01001010 01001100 01001010
01001000

01000111 010